

# TIRTAN

## ELECTRON CHANGER

Popis produktu



Hmotnosť bez náplne : 1,4 kg

Max spotreba: 65W

H<sub>2</sub> produkcia : 80-100 ml/min

Čistota H<sub>2</sub>: 99,9 %

### Obsah:

Prepravná taška s popruhom

Napájací adaptér USB Type-C 65W / 20V

Generátor H2 80ml/min

Sýtiaci mixér

Miešací magnetický nadstavec

Prepojovacia hadička s konektormi

Nádoba na vodu s vrchnákom

0,5 l Fľaša UPW (ultra čistá voda) – náplň do H2 generátora

### Návod použitia:

Ak ste prístroj dostali v prázdnom stave (z dôvodu prepravy), tak nalejte UPW (ultra čistú vodu) z dodanej plastovej 0,5l fľaše plniacim otvorom tak,



aby hladina UPW vody, bola medzi min. a max. indikáciou na priezoru čelnej strany generátora

pokiaľ je UPW vody v generátore málo alebo príliš veľa, objaví sa na hornom displeji text „E03“




Do USB-C portu v dolnej časti zadnej strany Generátora zapojíte USB-C kábel napojený do priloženého adaptéru 65W/20V



Na hornom displeji sa krátko objaví text „888“ a potom zhasne.

Prístroj je tak pripravený generovať vodík. Pokiaľ sa na displeji objaví nejaké chybové hlásenie, tak ich význam je popísaný na spodnej strane (dna) generátora.

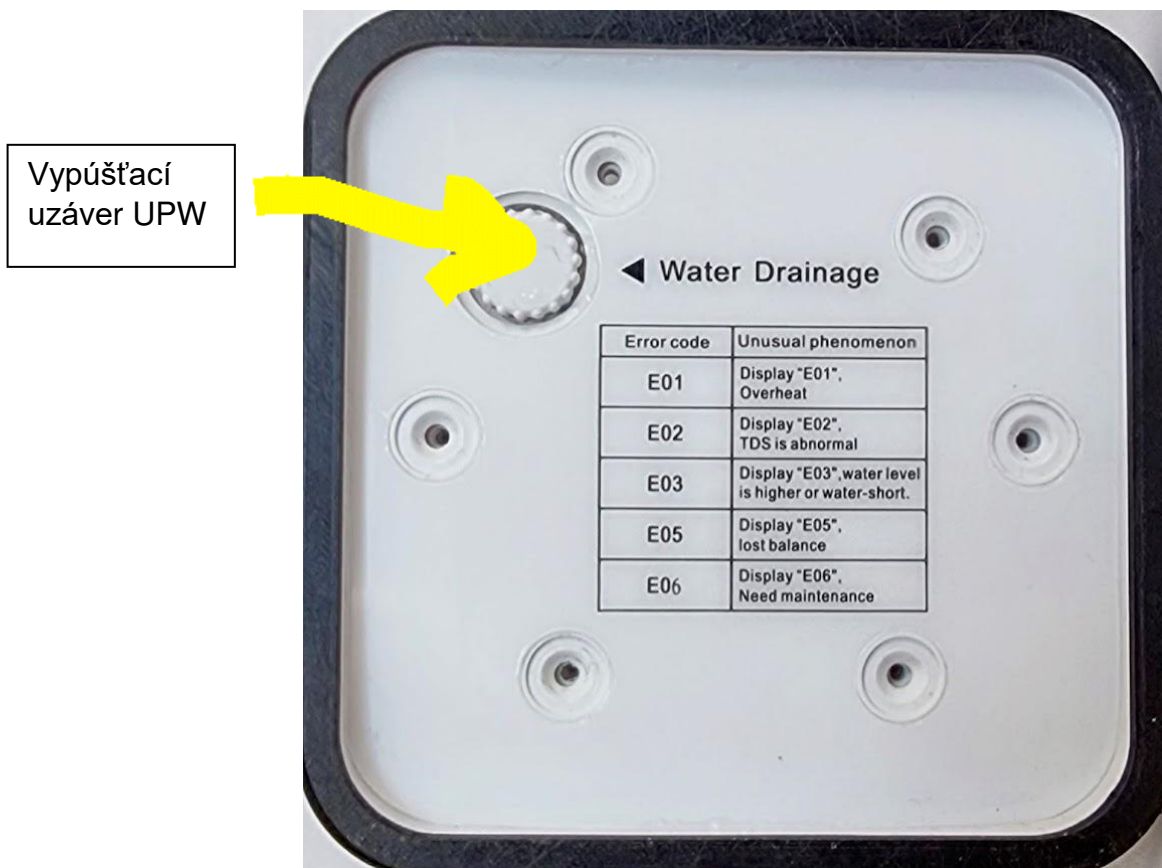

E01 - Prehriatie (je potrebné nechať prístroj vychladnúť)

E02 – voda v generátore nemá dostatočnú čistotu, či je inak abnormálna

E03 – UPW vody v generátore je málo alebo príliš veľa

E05 – prístroj nestojí rovno / strata zvislej polohy

E06 – prístroj potrebuje údržbu / servis

Na sytiaci mixér – nasadíte miešací magnetický nástavec (je jedno akou stranou).



A



sytiaci mixér prepojte spojovacou hadičkou s magnetickými konektormi (ľubovoľnou stranou) s generátorom.



Potom vezmeme priloženú sklenenú nádobu (vysoko odolné laboratórne sklo)

Naplníme ju pitnou vodou či inou tekutinou do výšky minimálne 350 ml alebo v prípade inej nádoby tak, aby mixér bol ponorený minimálne po začiatok nerezovej časti mixéra.

Sýtiť môžete aj zeleninové či ovocné šťavy, kakao pre deti alebo akýkoľvek tekutý nápoj. Čaj alebo iné teplé tekutiny až do teploty 70C.



Potom klikneme na tlačidlo v hornej časti generátora a zvolíme čas sýtenia

- 1x 35 sec
- 2x 60 sec
- 3x 120 sec
- 4x 300 sec
- 5x prístroj sa vypne



Čas sýtenia zodpovedá objemu sýtenej tekutiny.

35 sec zodpoveda 400ml tekutiny, 300 sek zodpoveda 5l tekutiny.

Po spustení kontroluje elektronika parametre a zhruba po 2 sekundách dôjde k roztočeniu magnetického nádstavca nasadeného na spodnej časti mixéra a začne samotné sýtenie vody/nápoja, ktoré po nastavenom čase skončí.

### **Najčastejšie otázky.**

**Netočí sa mi miešadlo v mixéri.** – je treba skúsiť pohnúť konektorom na hadičke, prípadne ho odpojiť a znovu nasunúť do generátora, prípadne mixéra.

**Nejde spustiť generátor H2** – presvedčte sa, že máte správne zasunutý konektor USB-C a používate originálny zdroj, prípadne zdroj 65W/20V.

**Do mixéra sa nedodáva vodík.** – Kontrola – Zložte zo spodnej časti mixéra miešací magnetický adaptér, a ponorte zapojený mixér bez neho do sýtenej vody/nápoja. Po zapnutí prístroja by mal zo spodnej časti mixéra prebublávať vodík. Pokiaľ sa tak nedeje, je potrebné skúsiť pohnúť konektorom na hadičke, prípadne ho odpojiť a znovu nasunúť do generátora, prípadne mixéra.

NA ZDRAVIE !